




- ✓ - Filznagel (Transportsicherung) unter dem Türflügel entfernen
- ✓ - umlaufend gleichen Abstand der Schattenfuge beachten
- ✓ - Kunststoffbuchsen in den Türbändern vor Bohrstaub schützen
- ✓ - eventuell austretenden Montageschaum unverzüglich von dem Element entfernen (PUR-Schaumreiniger verwenden)
- ✓ - Mehrfachverriegelung einstellbar durch Exzentrerschrauben in der Schließleiste
- ✓ - Anschlagtüren: Siehe Seite 2
- ✓ - Türbandeinstellung: Siehe unten
- ✓ - Verstellung der Bodenabdichtung: Siehe Seite 2
- ✓ - zur Oberflächenreinigung keinen abrasiven und lösungsmittelhaltigen Reiniger verwenden
- ✓ - Demontage der Soft-Glasleiste und der einteiligen Glasleiste: Siehe Seite 2



- Seitliche Verstellung:**
1. Abdeckung am Flügelteil entfernen
  2. Madenschraube lösen
  3. Bandachse mit Innensechskant drehen, dadurch Verstellung links / rechts (- / + 2 mm) möglich
  4. Madenschraube wieder festziehen
  5. Abdeckung am Flügelteil anbringen

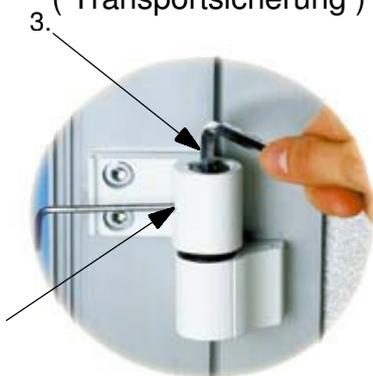

- Andruckverstellung:**
1. Buchse (A) aus dem Rahmenteil drücken
  2. in eine von drei Stellungen drehen (- 0,5 / 0 / + 0,5 mm)
  3. Buchse (A) wieder eindrücken

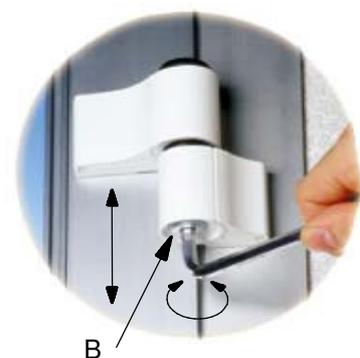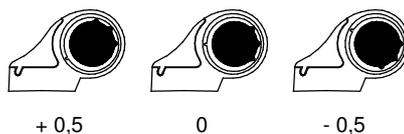

- Höhenverstellung:**
1. untere Abdeckkappe entfernen
  2. Schraube (B) rechts drehen = Flügel höher
  3. Schraube (B) links drehen = Flügel tiefer (0 / - 3 mm)
  4. untere Abdeckklappe einsetzen


Graute GmbH & Co. KG  
 Zur Alten Wiese 31  
 D-33415 Verl  
 Tel. 05246 / 9605-0  
 Fax 05246 / 9605-33  
 Internet: graute.de  
 E-mail: info@graute.de

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.  
 Unser Servicetelefon :  
 05246 / 9605-15


## Anschlagtüren

### Achtung !


Türflügel während der Montage **nicht** auf die Anschlagkante setzen.

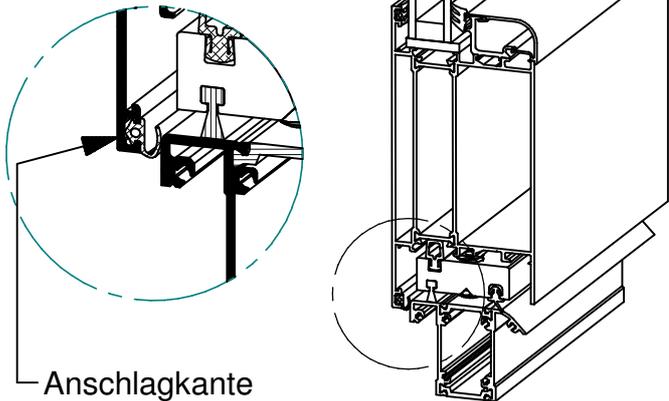


## Demontage Soft-Glasleiste

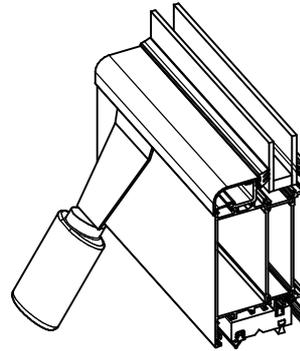


Demontage der Soft-Glasleiste:  
Gekröpften Spachtel vorsichtig am Anfang der Glasleiste ansetzen und mit Druck gegen das Profil abziehen.  
Profilfläche schützen.

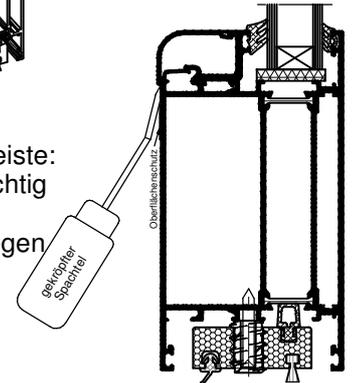

## Verstellung der Bodenabdichtung

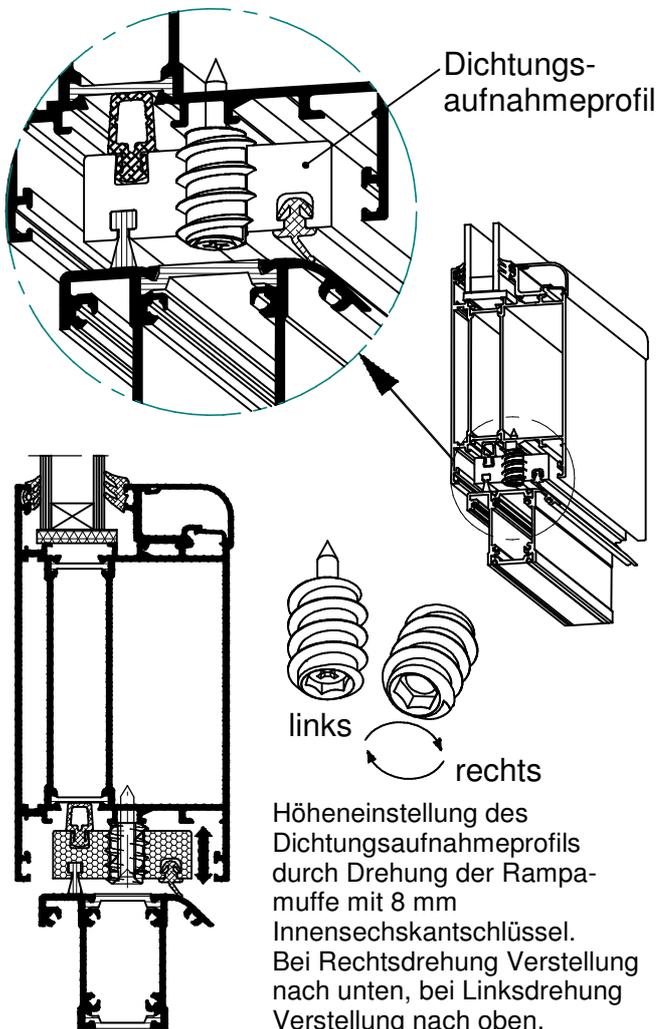

## Demontage der einteiligen Glasleiste

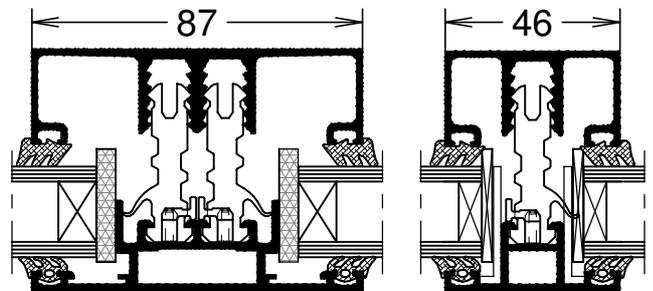

Dichtungen auf der Innenseite entnehmen.  
Die umlaufende Glasleiste spreizen, um Beschädigungen zu vermeiden.  
Danach die einteilige Glasleiste senkrecht zum Glas entfernen.

