
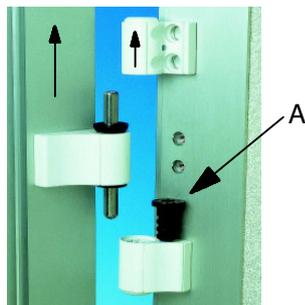


- ✓ - Filznagel (Transportsicherung) unter dem Türflügel entfernen
- ✓ - umlaufend gleichen Abstand der Schattenfuge beachten
- ✓ - Kunststoffbuchsen in den Türbändern vor Bohrstaub schützen
- ✓ - eventuell austretenden Montageschaum unverzüglich von dem Element entfernen (PUR-Schaumreiniger verwenden)
- ✓ - Mehrfachverriegelung einstellbar durch Exzentrerschrauben in der Schließleiste
- ✓ - Anschlagtüren: Siehe Seite 2
- ✓ - Türbandeinstellung: Siehe unten
- ✓ - Verstellung der Bodenabdichtung: Siehe Seite 2
- ✓ - zur Oberflächenreinigung keinen abrasiven und lösungsmittelhaltigen Reiniger verwenden
- ✓ - Demontage der Soft-Glasleiste und der einteiligen Glasleiste: Siehe Seite 2

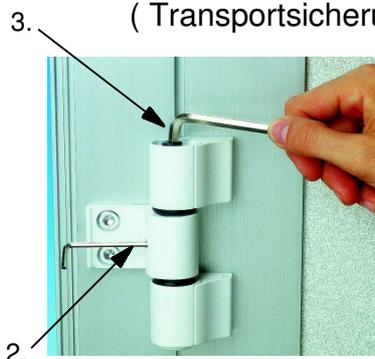

Seitliche Verstellung:


1. Abdeckung am Flügelteil entfernen
2. Madenschraube lösen
3. Bandachse mit Innensechskant drehen, dadurch Verstellung links / rechts (- / + 2 mm) möglich
4. Madenschraube wieder festziehen
5. Abdeckung am Flügelteil anbringen

Andruckverstellung:

1. oberes Blendrahmenteil demontieren
2. Flügel aushängen
3. Buchse (A) aus den Rahmenteil drücken
4. in eine von drei Stellungen drehen (- 0,5 / 0 / + 0,5 mm)
5. Buchse (A) wieder eindrücken
6. oberes Bandteil und Flügel montieren

Höhenverstellung:

1. untere Abdeckkappe entfernen
2. Schraube (B) rechts drehen = Flügel höher
3. Schraube (B) links drehen = Flügel tiefer (0 / - 3 mm)
4. untere Abdeckklappe einsetzen

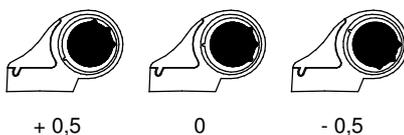

Graute GmbH & Co. KG
Zur Alten Wiese 31
D-33415 Verl

Tel. 05246 / 9605-0
Fax 05246 / 9605-33

Internet: graute.de
E-mail: info@graute.de


Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Unser Servicetelefon :
05246 / 9605-15


Anschlagtüren

Achtung !


Türflügel während der Montage **nicht** auf die Anschlagkante setzen.

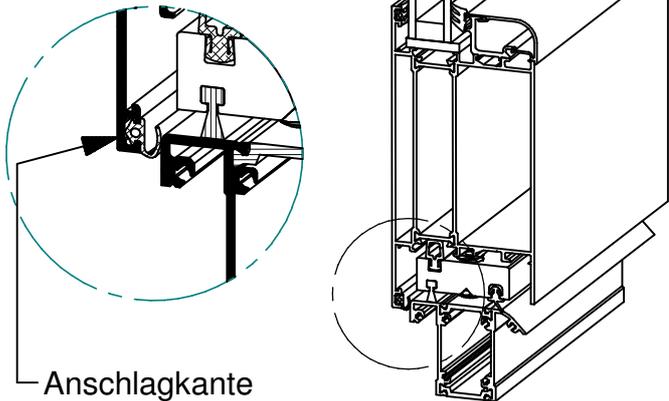


Demontage Soft-Glasleiste

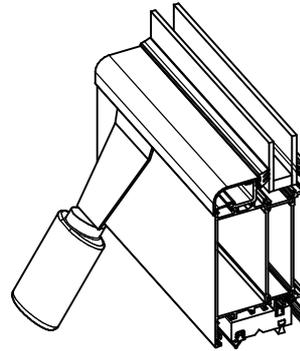


Demontage der Soft-Glasleiste:
Gekröpften Spachtel vorsichtig am Anfang der Glasleiste ansetzen und mit Druck gegen das Profil abziehen.
Profilfläche schützen.

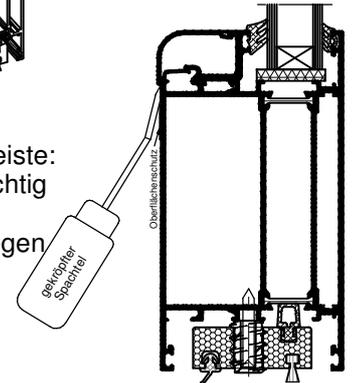

Verstellung der Bodenabdichtung

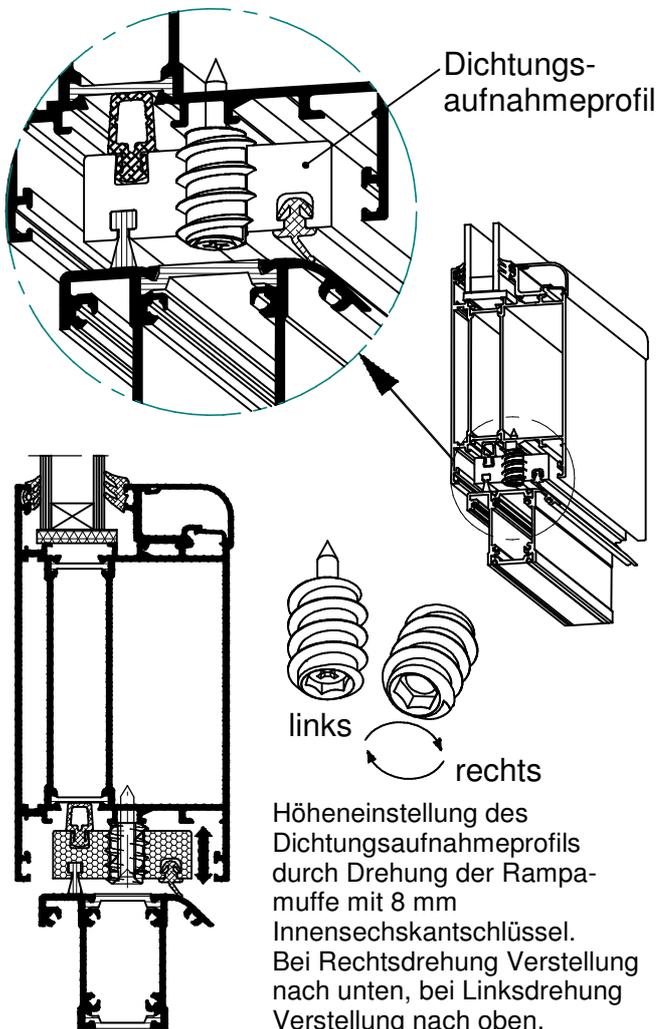

Demontage der einteiligen Glasleiste

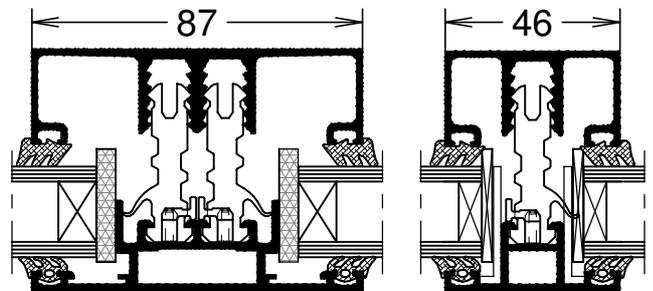

Dichtungen auf der Innenseite entnehmen.
Die umlaufende Glasleiste spreizen, um Beschädigungen zu vermeiden.
Danach die einteilige Glasleiste senkrecht zum Glas entfernen.

